


快速安装指南

AH3机器人 AH3-0400-0204-1700

开箱检查

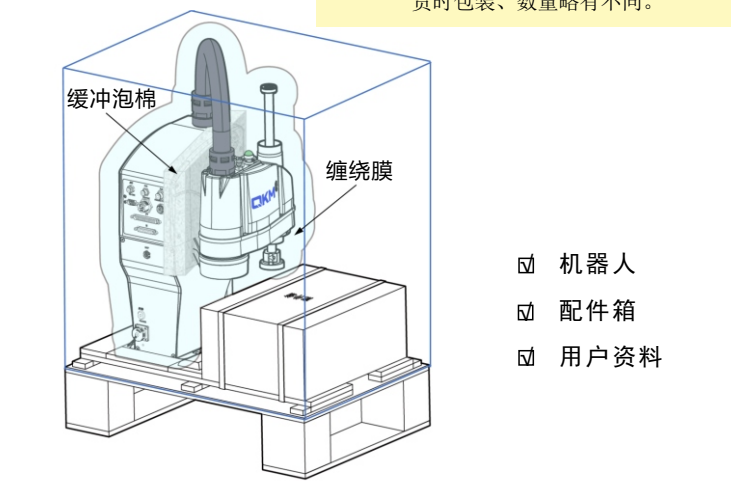

准备安装工具



说明 以上工具仅供参考，如需使用需用户提前准备。

资料下载

可通过访问李群自动化官网的下载中心获取产品的相关信息和资料，例如用户手册、系统软件和培训资料等，请访问 <http://www.qkmtech.com/>

服务与技术支持

联系李群自动化技术支持代表之前，请先准备好以下信息：机器人型号和序列号、相关报警信息及问题的描述。


东莞市李群自动化技术有限公司（总部）
广东省东莞市松山湖园区大学路11号5栋1单元402室

电话：+86 0769-27231381
传真：+86 0769-27231381-8053
邮编：523808
邮箱：service@qkmtech.com
网站：www.qkmtech.com




扫描微信二维码
关注李群自动化

1 拆除配件箱

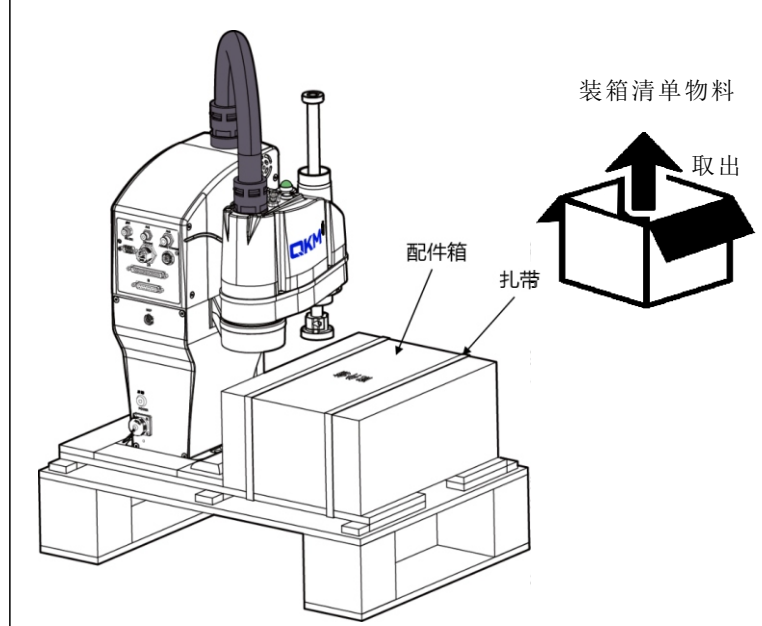

步骤1 用剪刀剪断配件箱扎带并取下。
步骤2 取出配件箱中装箱清单物料，并根据装箱清单进行核对。

2 拆除底座

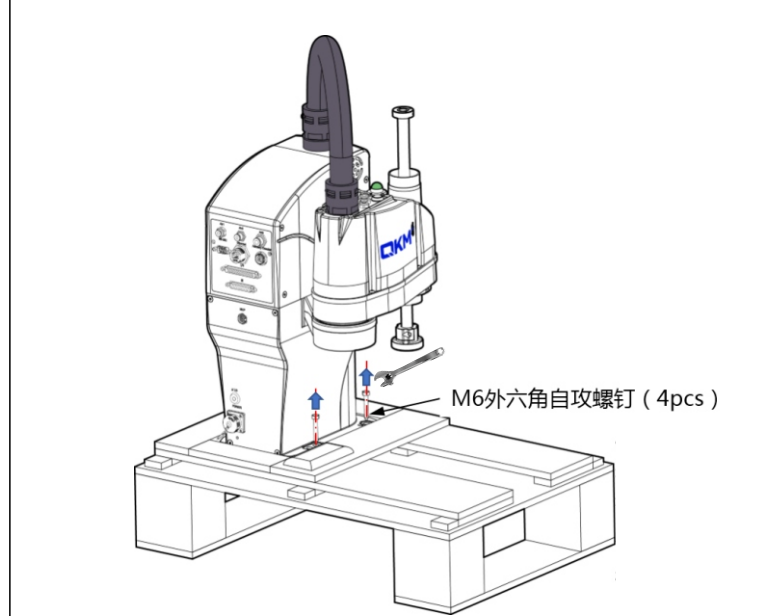


步骤1 用活动扳手拆除底座固定螺钉。


注意 机器人基座螺钉拆除后，需人工支撑机械臂处，避免机器人因自身重心倾斜。

搬运机器人时，需至少2名人员用手撑住，共同协助将机器人搬运到安装机架上（机器人整机重量为17kg）。


3 安装底座

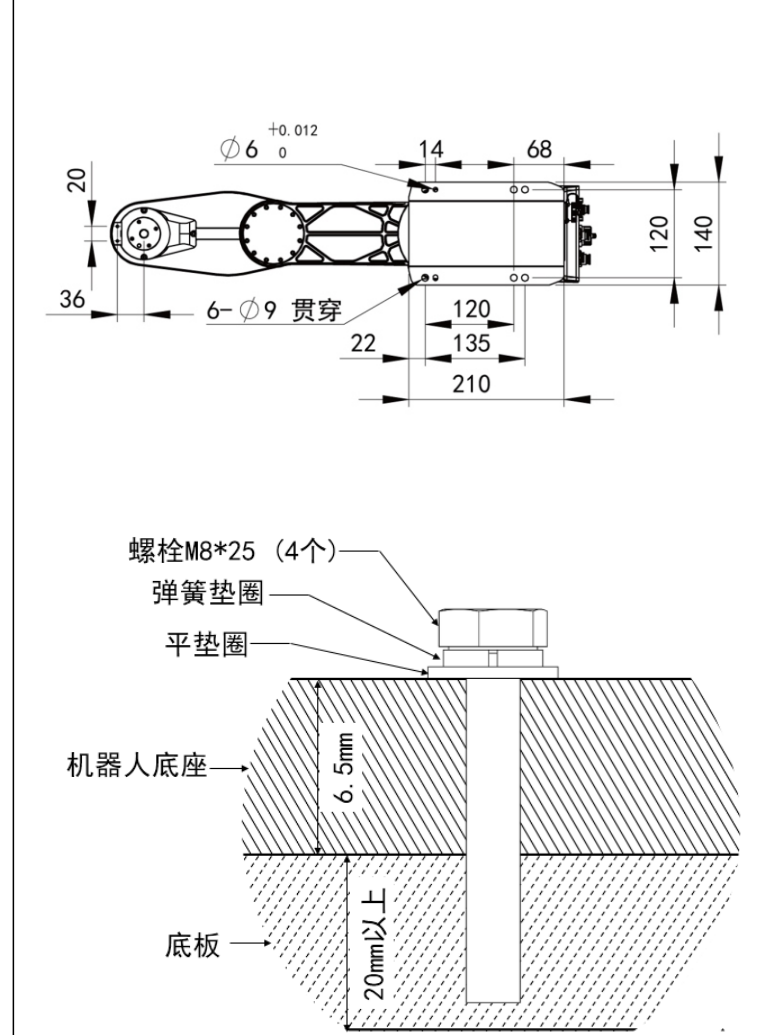

注意 基座面板背后预留150mm以上的空间用于安装电缆。

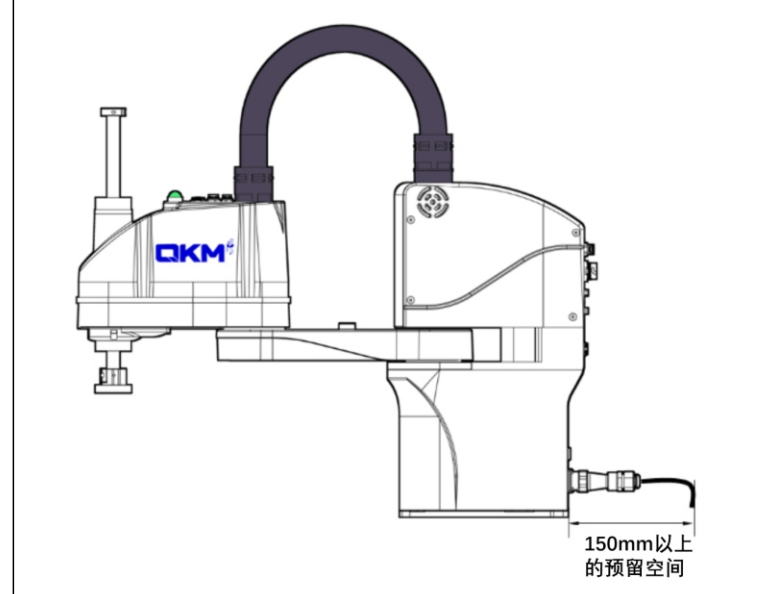

4 连接电缆

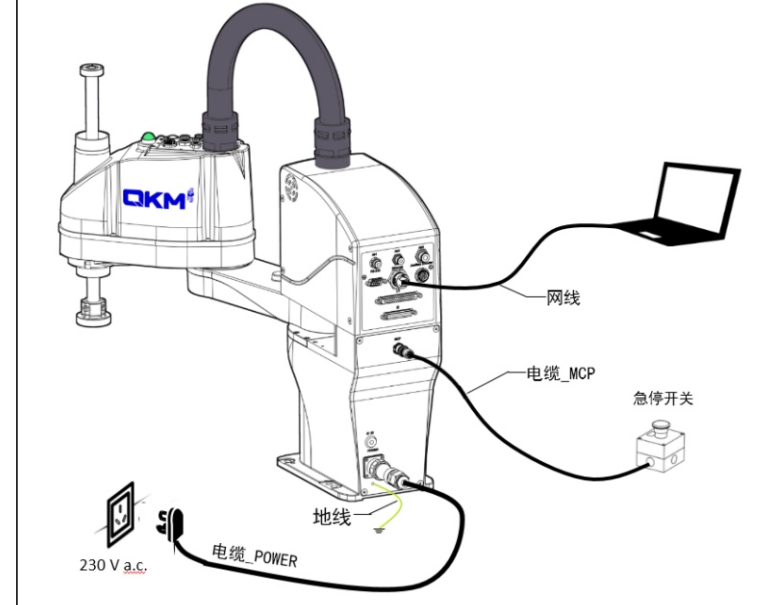

步骤1 按照图示内容依次安装地线、网线、电缆_MCP和电缆_POWER。

注意 注意用电安全，请勿带电操作。

声明

Copyright © 2020 李群自动化技术有限公司
李群自动化技术有限公司具有本产品的专利权、版权和其他知识产权，未经本公司书面授权，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容；不得直接或者间接复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。